

راهنمای نصب و راه اندازی



پارس ارجین دانش

سنسرور

تعیین سطح

ماضیات

PCS - 550

پیش از هر چیز از شما بخاطر انتخاب پارس اُرچین دانش تشکرمی کنیم. سنسوری که اکنون در اختیارشما قراردارد برای تشخیص سطح مواد در هر نقطه از مخازن نگهداری مایعات طراحی شده است. طراحی منحصر به فرد سطح سنج این توانایی را به آن داده است تا از آن برای اندازه گیری دقیق سطح مخازن حاوی مواد با سایش سطحی و خورندگی بالا استفاده نمود.

از دیگر ویژگی های دستگاه :

IP-66 *

- * حفاظت خروجی در برابر اتصال کوتاه
- * قابلیت استفاده برای طیف وسیعی از مایعات

* طراحی بدنه مقاوم و مستحکم

* نصب و راه اندازی آسان

* قابلیت تعویض طبقه خروجی سنسور

تذکر : عدم رعایت نکات ذکر شده در راهنمای نصب باعث کاهش طول عمر سنسور شده ، عملکرد صحیح دستگاه را مختل و نیز شرایط گارانتی را نقض می کند.

راهنمای نصب مکانیکال

برای نصب هوزینگ سنسور مطابق شکل شماره ۱ عمل نمایید. در صورت نیاز به جوشکاری در نزدیکی بدنه سنسور حتماً مازول الکترونیکی از داخل آن خارج شود.

* در مخازن پلاستیکی یک قطعه ورق فلزی (ترجیحاً گالوانیزه) به ابعاد ۵۰ در ۲۰۰ سانتی متر (یا یک متر مربع) روبروی سنسور و بر روی دیواره داخلی مخزن(شکل ۵) نصب نمایید.

** برای حفاظت از پراب سنسور در مقابل برخورد مواد و جلوگیری از نشت مواد روی پراب حتماً یک نبشی فلزی(A) به عرض دهن ۲۰ سانتی متر و طول پراب مطابق شکل ۱(ب) بالای سنسور نصب شود.

راهنمای نصب الکتریکال

* منبع تغذیه سنسور ۲۴ ولت جریان مستقیم(DC) بدون پلاریته یا جریان متناوب(AC) می باشد .

* فیوز رودی تغذیه سنسور ۳۰۰ میلی آمپر در نظر گرفته شود.

* در صورت اتصال خروجی سنسور به اندوکتانس بالا مانند بوبین کنتاکتور حتماً از جرقه گیر مناسب استفاده شود.

* برای تنظیم حساسیت، پس از نصب سنسور در محل مورد نظر، ولوم ADJ را در جهت زیاد شدن اعداد به اندازه ای بچرخانید تا چراغ STATUS روشن شود. سپس به مقداری ولوم را برگردانید تا چراغ مجدد خاموش شود. اینجا نقطه حد حساسیت سنسور است. سپس با حضور مواد در اطراف پراب سنسور چراغ STATUS روشن خواهد شد و خروجی سنسور تغییر وضعیت می دهد.


* برای حفاظت بیشتر از کنتاکت های طبقه خروجی سنسور از یک فیوز جریان پایین و متناسب با مصرف کننده استفاده گردد.

* حداکثر جریان کنتاکت خروجی سنسور ۳ آمپر می باشد.
(۲)




شکل ۱

(ب)

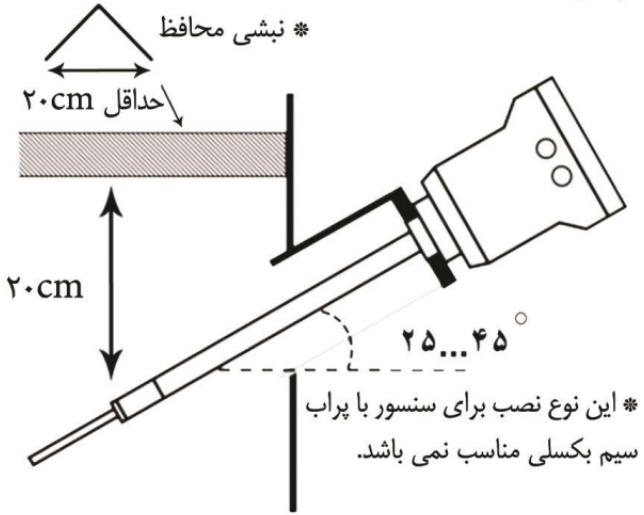


(۳)

(الف)


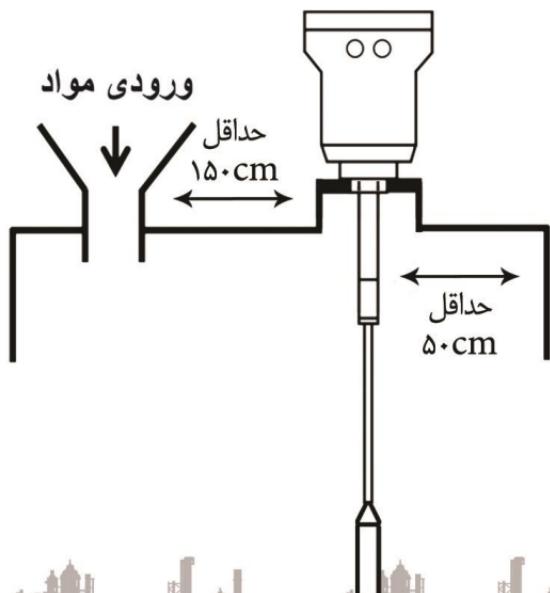


شكل ٢

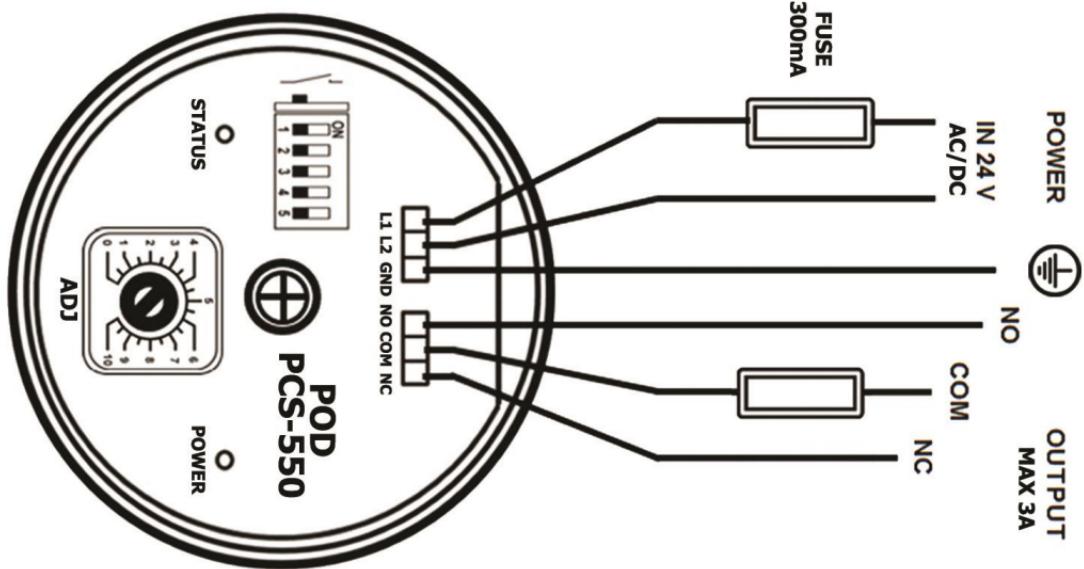

(٤)

شكل ٣

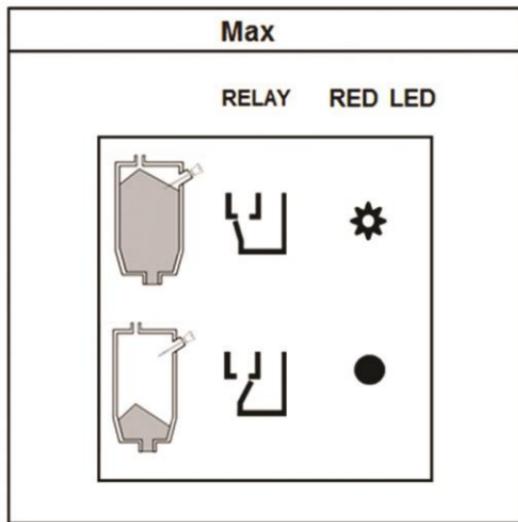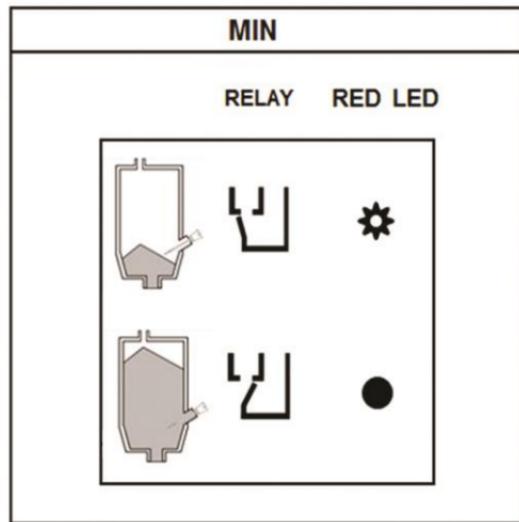

(Δ)

راهنمای تنظیمات دیپ سوییچ ها

تنظیمات پیش فرض



1 Capacitance 160...350 pF



2 Capacitance 80...180 pF



3 Capacitance 10...100 pF



1 Conductive Deposit on Probe



2 Normal Operation Condition



1 Max



2 Min


* نصب افقی با احتمال

نشستن مواد رسانا روی سنسور


* مراجعه شود به شکل ۳

شكل ٤

نصب صحيح

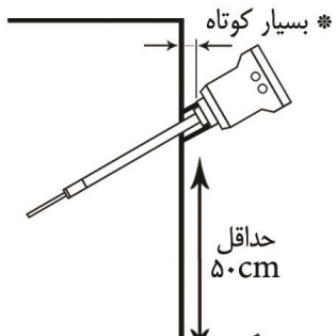

نصب اشتباه

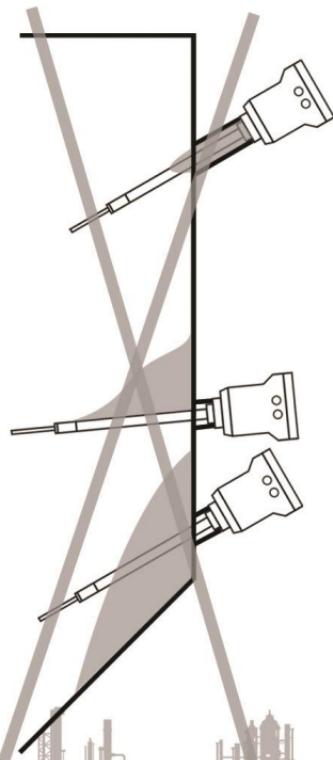

(۷)

شکل ۵

